

Instruksjoner for bruk av PVC vinduer montert 2009/2010

På generelt grunnlag skal det nå, ved installasjon av balansert ventilasjonsanlegg, være et svært begrenset behov for å åpne vinduene. Likevel kan det være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med hvordan disse skal behandles og brukes på riktig måte.

For å åpne innadslående vindu (dreie/tilt funksjon)

Håndtaket må være nøyaktig innstilt i en av de tre følgende posisjonene: ”Lukket”, ”tilt” eller ”dreie”. Ikke prøv og åpne vinduet mens håndtaket er stilt i mellom disse posisjonene. Vindusrammen må alltid være helt lukket inn til karmen før man beveger håndtaket.

For å velge ”Tilt” fra lukket posisjon, roter håndtaket 180 grader og dra håndtaket mot deg. Og på den måten tilter vinduet innover til luften stilling.

For å velge ”dreie” fra lukket posisjon, roter håndtaket 90 grader og dra håndtaket mot deg.

Når man lukker vinduet, må vinduet lukkes helt inntil for å aktivere den innebygde mekanismen.



Lukket



Tiltet



Dreie posisjon

Feil bruk av håndtak og dårlig vedlikehold kan lede til stor skade på vinduer og dører. Hvis det blir gjort brudd på reglene gitt ovenfor, forsvinner produksjonsgarantien og alle reparasjoner må dekkes av kunden:



AILE group
façades, windows, doors




RK METALS group
steel structures




MB BETONS group
precast concrete elements

10 viktige punkter ved åpning av vinduer

1. Når vinduet er åpent, må det ikke legges ekstra vekt på vinduskarmen. (Figur 1) Store vinduer i vestfasade må ikke åpnes i ”dreie” åpning annet enn ved vask og vedlikehold. Dette fordi glassene er svært tunge, og karm og hengsler ikke tåler mye bruk i ”dreie” åpning.

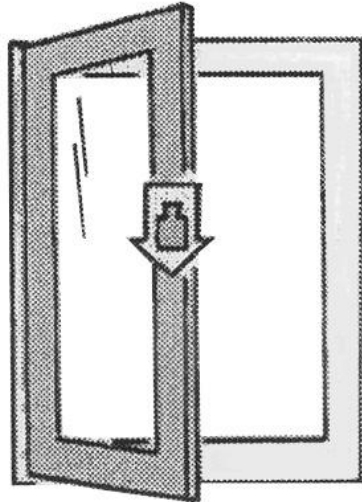

2. Når man åpner vinduet eller døren, må ikke rammen presse imot vinduskarmen (foring/listverk). Slikt press kan lage ytre skade på vinduskarmen, eller til skade på åpningsmekanismen. (Figur 2)

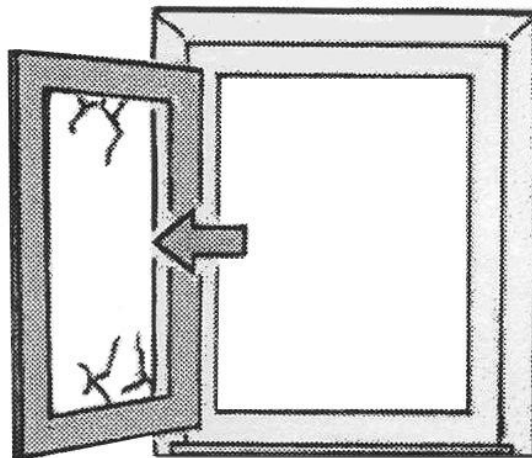

AILE group
façades, windows, doors




RK METALS group
steel structures




MB BETONS group
precast concrete elements

3. Ikke plasser noen objekter mellom vinduskarmen og blad. Et hardt slag kan treffe objektet plassert mellom vinduet og vinduskarmen og føre til stor skade på profiler eller åpningsmekanismer (Figur 3)

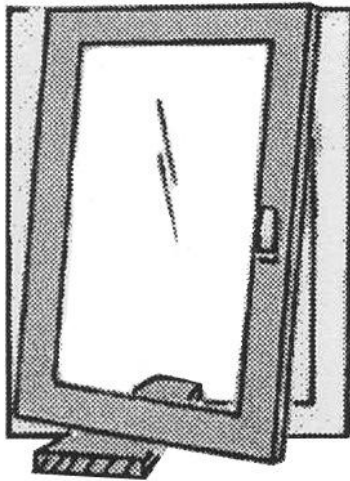

4. Håndtaket brukes til å lukke vinduet. Hvis man lukker vinduet på en ukorrekt måte, kan det føre til stor skade. Små barn må være forsiktige med i forhold til klemskader (Figur 4)

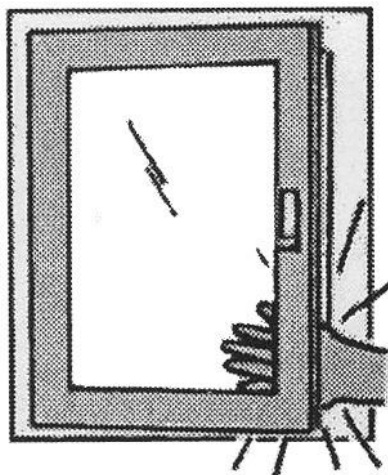

AILE group
façades, windows, doors




RK METALS group
steel structures




MB BETONS group
precast concrete elements

5. Ikke la rammen være åpen i "dreie" modus ved mye vind eller storm. (Figur 5)

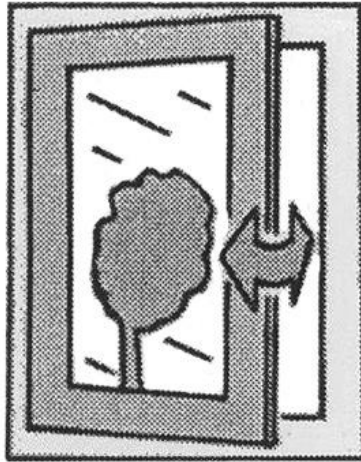

6. Der hvor små barn har adgang til vinduet må rammen være sikret mot bevegelse, for eksempel med bruk av barnesikringsmekanismen (nøkkelen) i håndtaket.

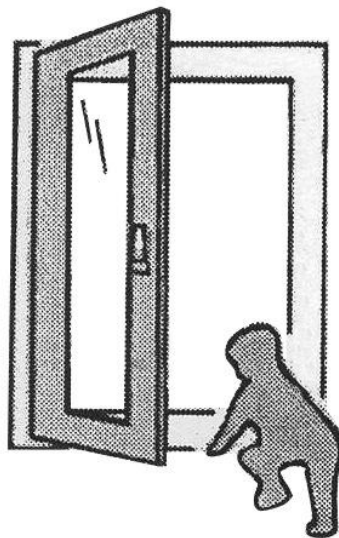

7. Ikke la varme elementer komme i direkte kontakt med vinduet eller sett dem mot noen av dets komponenter
8. Ikke bruk disse vinduene og dørene som bærende konstruksjon
9. Etter man er ferdig med å installere vinduet, må alle mekanismene sjekkes. Alt støv og rester av bygematerialer må fjernes/rengjøres før de blir fastlimt og umulig å fjerne. Alle mekanismer må smøres hvis det er nødvendig.



AILE group
façades, windows, doors



RK METÅLS group
steel structures




MB BETONS group
precast concrete elements

10. Regelmessig vedlikehold minst en gang i året er påkrevd. Hvis man sjekker selv må man påse:

- Ikke juster vinduet på egenhånd.
- Det er vesentlig at vinduskarmen og rammer er rensset fra støv og møkk. Vennligst vær spesielt nøye med vann uttømmings sporene og rens dem for støv.

Vennligst bruk olje uten syre til å smøre delene. WD40 er **IKKE** godkjent!

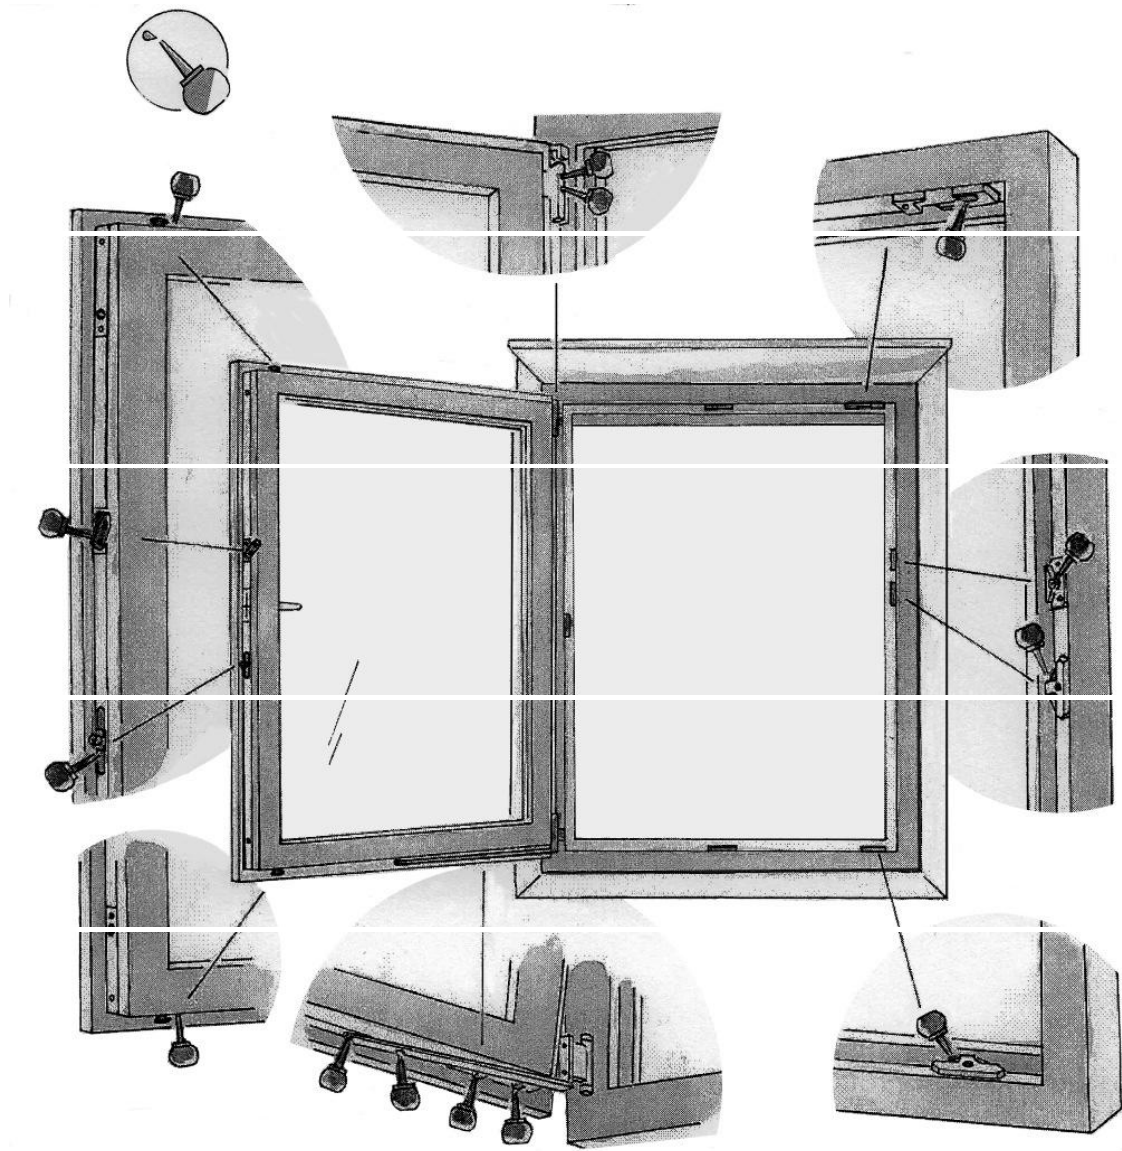

På forutsetning at alle regler og instruksjoner gitt ovenfor er fulgt, gir leverandøren en 5 års produksjons garanti, som garanterer feilfri reparasjoner av vinduer og dører.



AILE group
façades, windows, doors



RK METALS group
steel structures



MB BETONS group
precast concrete elements